らくっぎ
マックス園芸用接ぎ木器具

割り接ぎ台木カッター
TK-WD

取扱説明書

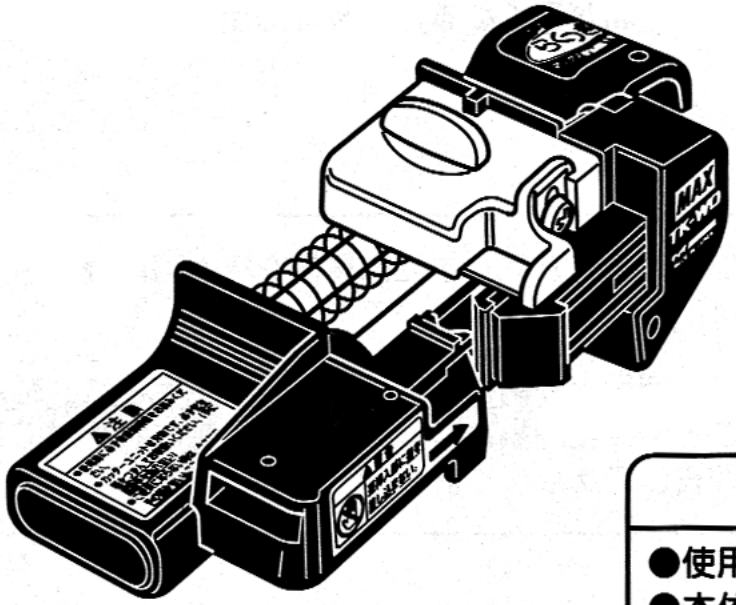

⚠ 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 本体の茎挿入部に指を差し込まない。

⚠ 注 意

- カッターユニット（替刃）は刃物です。刃の部分に直接手を触れないでください。
- 切り込み深さの調整は、カッターユニットを本体にセットした状態でドライバーを使用して行ってください。
- 本機カッターユニットを当社指定の接木切断器具以外の用途には使用しないでください。
- カッターユニットは、必ず把手部をつかんでお取り扱いください。
- 本体及びカッターユニットは絶対に分解または改造しないでください。
- ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 定期的にカッターユニット（替刃）を交換する必要があります。カッターユニット交換を適切に行わないと、所定の性能が得られなくなります。
- 使用中、使用後のカッターユニットのお手入れは、綿棒等を使用して水洗いしてください。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、当社製品『らくつぎ：割り接ぎ台木カッター TK-WD』をご購入頂きまして誠にありがとうございます。本機は、接木作業の効率化、標準化を目指して開発された割り接ぎ用台木切断器具です。T字（2枚刃）カッター方式を採用し、一度の操作で台木の水平カットと垂直カットを行う事ができます。どなたでも簡単に効率よく作業する為、また良きパートナーとして末永くご愛用頂くために、当取扱説明書にしたがってお取り扱いいただきますようお願い申し上げます。

ご使用上の注意

本機は、ナス、トマト等、果菜類の苗木切断を目的とした接木用切断器具です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。当取扱説明書の記載事項を厳守してください。また、予め苗木の節間が長くなる様に育てて頂くと、本機による作業効率を一層増す事ができます。

■表示について

⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され、絶対に行ってはいけないことが書いてあります。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険性が想定され、絶対に行ってはいけないことや、物的損害のみの発生が予想され絶対に行ってはいけないことが書いてあります。

⚠警告

●**本体の茎挿入部に指を差し込まない。**

⚠注意

●**カッターユニット（替刃）は刃物です。刃の部分に直接手を触れないでください。**ケガの原因になります。

●**切り込み深さの調整は、カッターユニットを本体にセットした状態でドライバーを使用して行ってください。（4ページを参照）**

●**本機カッターユニットを当社指定の接木切断器具以外の用途には使用しないでください。**ケガや故障の原因になります。

●**カッターユニットは、必ず把手部をつかんでお取り扱いください。**ケガや故障の原因になります。

●**本体及びカッターユニットは絶対に分解または改造しないでください。**ケガや故障の原因になります。

●**ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。**ケガの原因になります。

お願い　本機の性能（切断力）維持のため、下記の事項を必ず守ってください。

●定期的にカッターユニット（替刃）を交換する必要があります。カッターユニット交換を適切に行わないと、所定の性能が得られなくなります。

●カッターユニットのお手入れは、綿棒等を使用して水洗いしてください。

●湿気の多い場所では保管しないでください。

●樹液・泥が付着して、本体の動きが悪くなる可能性があります。本機使用後には、本体についた汚れを水洗いしてください。

1 仕様及び付属品

仕 様 らくつぎ マックス割り接ぎ台木カッター

商　品　名	TK-WD
品　　番	TK90020
寸　　法	(W)150×(D)51×(H)46mm
質　　量	120g
切断対象茎径	3～8mm
垂直カット深さ	10～14mmで調整可能
切 断 方 法	T字カッター方式（カッターユニットは消耗品です）
カッター材質	ステンレス（SUS440C）
本体樹脂材質	PC（ポリカーボネイト）

付属品

梱包ケースの中には下記の部品が入っていますので、開梱しましたらご使用前に必ずお確かめください。

本体……1　　カッターユニット……2　　取扱説明書……1

2 各部の名称

本 体

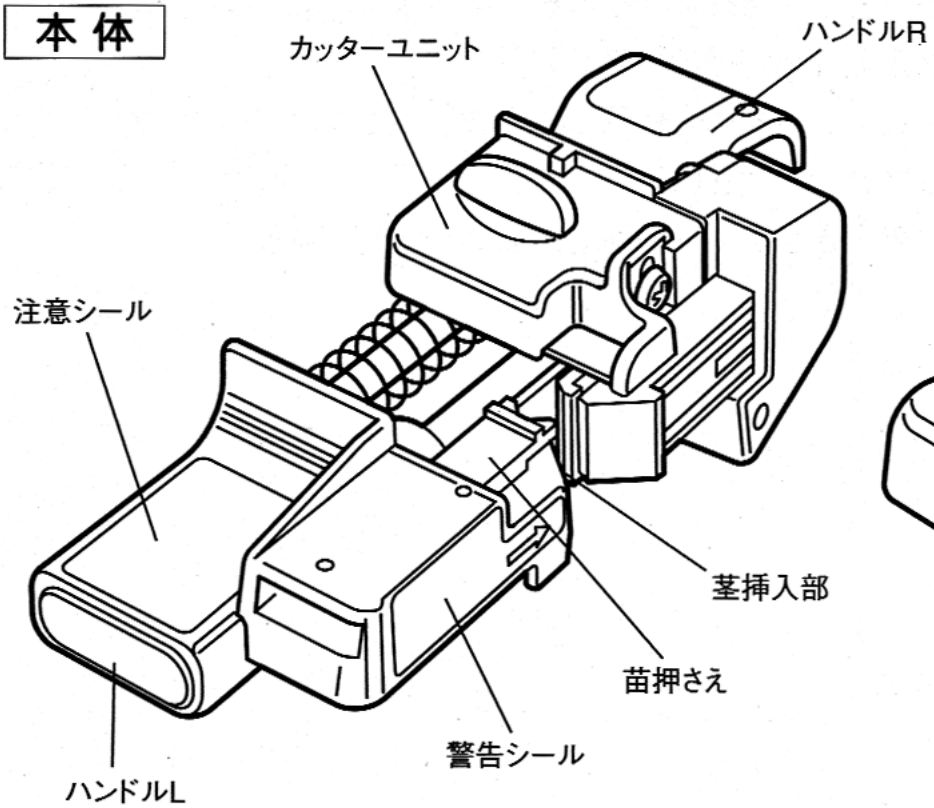

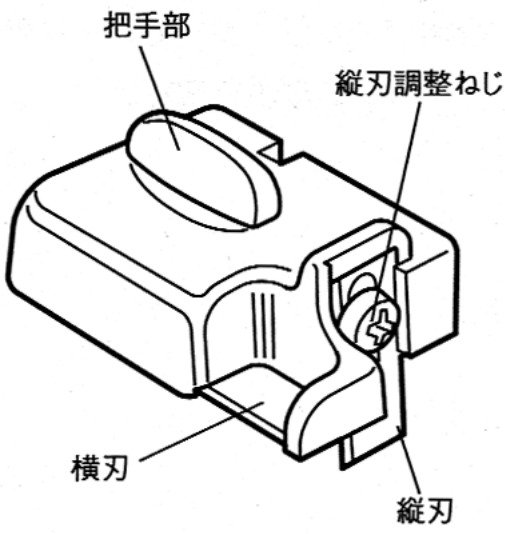

カッターユニット

3 使用方法

使用前

本体とカッターユニットのセット

付属のカッターユニットの把手部をつまみ、本体にセットしてください。この際、カッターユニットの凹部に本体の凸部を合わせ、カチッと音がするまで差し込んでください。〈図-1〉

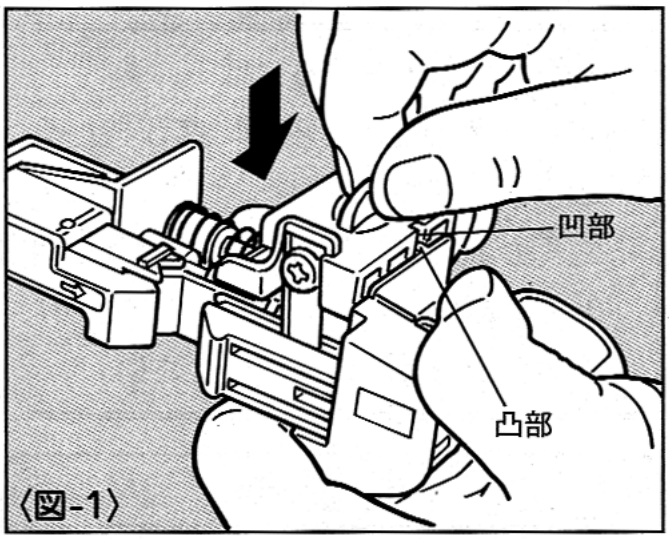

〈図-1〉

切り込み深さ（縦刃）の調整

本機は10～14ミリの範囲で台木垂直カットの切り込み深さを調整できます。〈図-2〉**（縦刃を下に出すほど、台木の切り込みが深くなります。）**

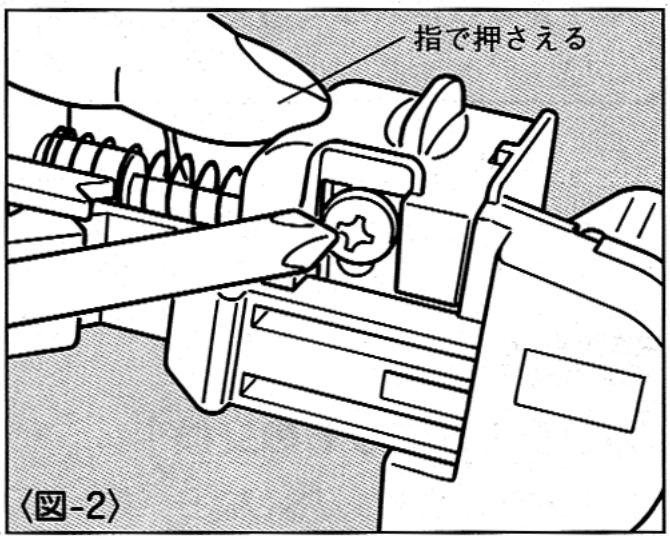

〈図-2〉

❶カッターユニットを本体にセットした状態で、＋ドライバーで縦刃調整ねじを左回しに約1回転ゆるめ、縦刃の位置を上下に調整してください。
（この際、縦刃調整ねじをゆるめ過ぎると、縦刃がカッターユニットから外れてしまいます。）

❷調整が終わりましたら、縦刃調整ねじを確実に締めてください。
（ねじを回す際は、カッターユニットを指で押さえてください。機械が破損する恐れがあります。）

⚠注意

- **カッターユニット（替刃）は刃物です。刃の部分に直接手を触れないでください。**
- **カッターユニットは、必ず把手部をつかんでお取り扱いください。**
- **切り込み深さの調整は、カッターユニットを本体にセットした状態でドライバーを使用して行ってください。**
- **ねじを回す際は、カッターユニットを指で押さえてください。**

使用時

茎カットの作業方法

本体茎挿入部に茎を入れ、ハンドルを握って茎をカットしてください。 〈図-3〉

※きれいにカットするには…

・苗押さえの凹んだ部分に茎が当たるようにしてください。

・縦刃が茎にまっすぐ当たるように狙ってください。 〈図-4〉

・予め節間を長く育ててください。

⚠警告

●本体の茎挿入部に指を差し込まない。

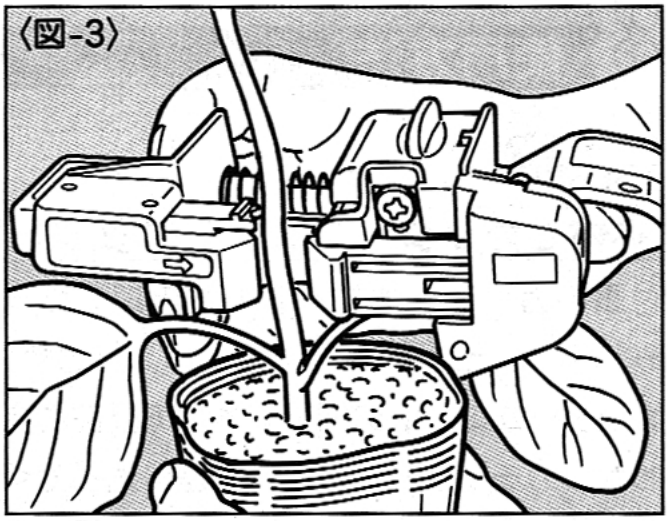
〈図-3〉

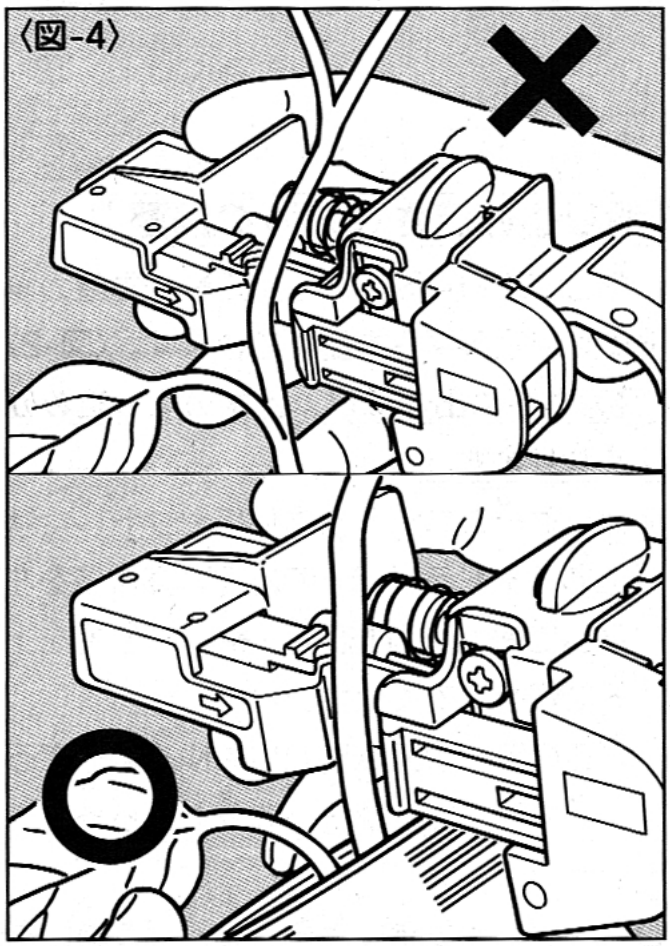
〈図-4〉

使用後

カッターユニットの交換

刃の切れ味が悪くなりましたら（約1,000回のカットが目安です）、新しいカッターユニット「TK-WDCカエバ」（別売）と交換してください。

❶カッターユニットの把手部をつかみ、本体から上方垂直に引き抜いて取り外してください。 〈図-5〉

❷新しいカッターユニットを本体に差し込んでください。

この際、カッターユニットの凹部に本体の凸部を合わせ、カチッと音がするまで差し込んでください。 〈図-5〉

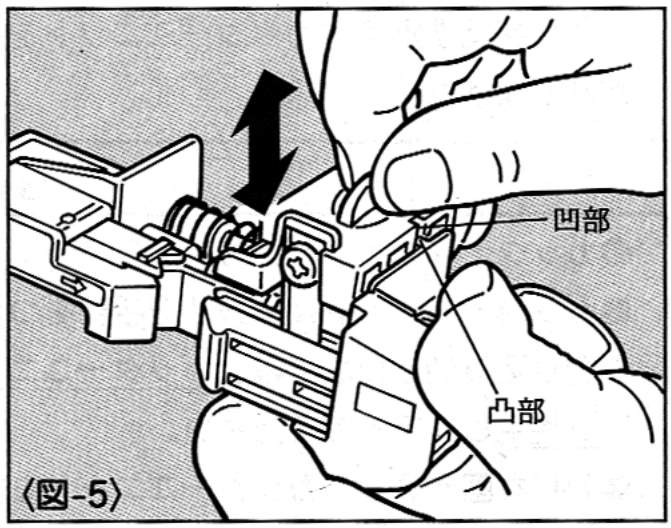

〈図-5〉

お手入れについて

本機の使用後には、樹液・泥が付着して、本体の動きが悪くなる可能性があります。まず本体からカッターユニットを取り外し〈図-5参照〉、綿棒等を使用して水洗いしてください。〈図-6〉〈図-7〉

⚠注意

- **カッターユニット（替刃）は刃物です。刃の部分に直接手を触れないでください。**
- **カッターユニットは、必ず把手部をつかんでお取り扱いください。**

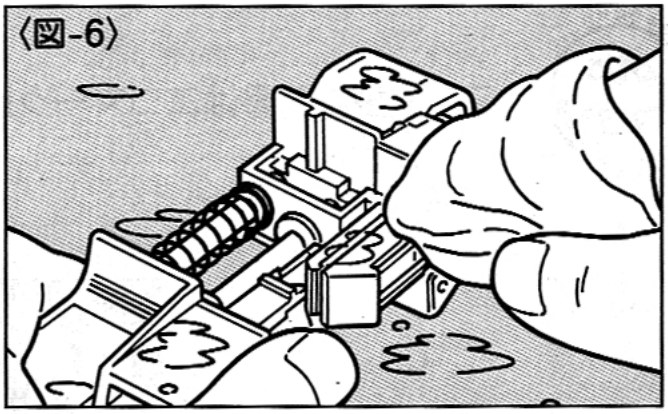

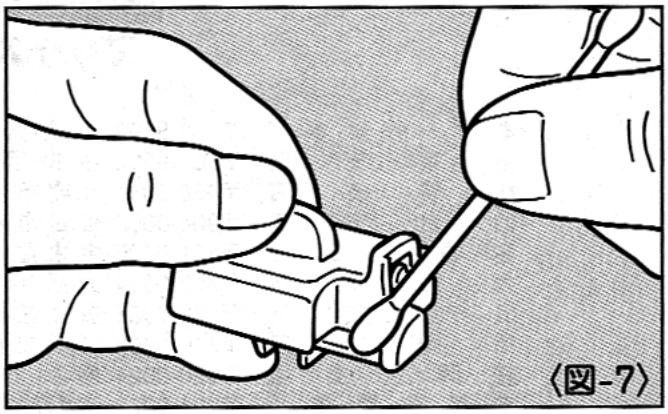

●垂直（縦刃）カットができない時

本体裏側のフックR、フックLがはずれている場合があります。〈図-8〉

本体から必ずカッタユニットを取りはずし、フックL、フックRを図の様に引っかけてください。〈図-9〉

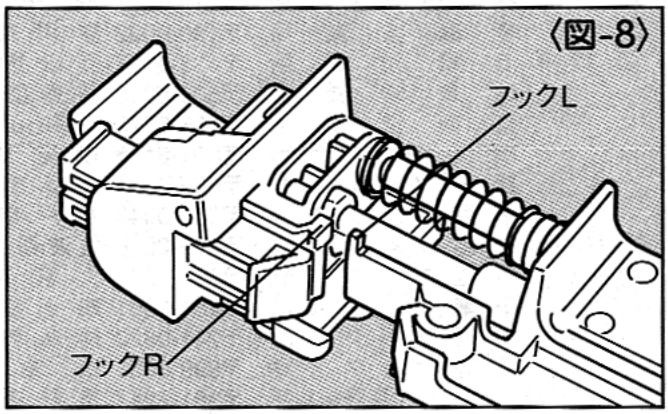

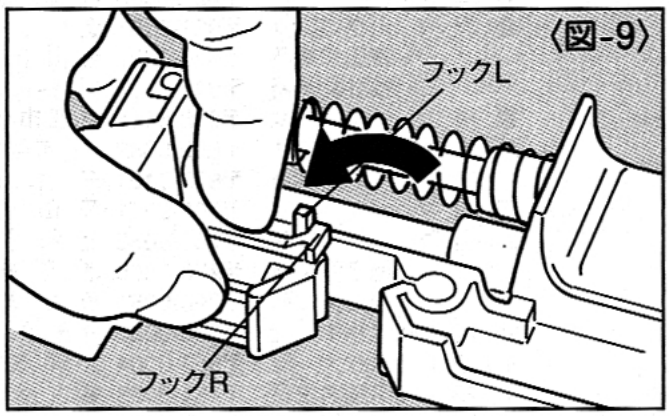

4 アフターサービスについて

●本機の調子が悪いときは、使用を中止して、お買い求めの販売店又はマックスサービス㈱にご相談ください。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

MAX®

マックス株式会社

本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6－6	TEL(03)3669-8121㈹
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6－6	TEL(03)3669-8118㈹
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6－12－8	TEL(011)261-7141㈹
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2－1－29	TEL(022)236-4121㈹
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1－11－23	TEL(052)935-8531㈹
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1－3－18	TEL(06)6444-2031㈹
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7－11－24	TEL(082)291-6331㈹
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1－5－1	TEL(092)411-5416㈹
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2－10－3	TEL(019)621-3541㈹
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012㈹
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297－12	TEL(0471)32-1500㈹
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5－17－19	TEL(042)528-3051㈹
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2－22－15	TEL(053)439-3300㈹
岐阜営業所	〒501-6016	羽島郡岐南町徳田4－274	TEL(058)276-6551㈹
泉南営業所	〒596-0825	岸和田土生町2－30－39	TEL(0724)36-2211㈹
南九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3－24	TEL(099)269-5347㈹
新潟マックス㈱	〒955-0081	三条市東裏館2－14－28	TEL(0256)34-2112㈹
水戸マックス㈱	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2－3－27	TEL(029)255-3761㈹
群馬マックス㈱	〒379-2215	佐波郡赤堀町大字今井543－2	TEL(0270)62-1123㈹
埼玉マックス㈱	〒331-0044	大宮市日進町3－421	TEL(048)651-5341㈹
千葉マックス㈱	〒284-0001	四街道市大日1870－1	TEL(043)422-7400㈹
横浜マックス㈱	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7－6	TEL(045)364-5661㈹
長野マックス㈱	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377㈹
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1－35－1	TEL(0262)85-6740㈹
静岡マックス㈱	〒422-8036	静岡市敷地1－3－26	TEL(054)237-6116㈹
金沢マックス㈱	〒921-8061	金沢市森戸2－15	TEL(076)240-1871㈹
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10－8	TEL(0764)52-0182㈹
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2－1711	TEL(0776)27-3378㈹
京滋マックス㈱	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061㈹
兵庫マックス㈱	〒652-0832	神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2大日ビル1F	TEL(078)652-7370㈹
三木営業所	〒673-0404	三木市大村109－1	TEL(0794)83-2121㈹
岡山マックス㈱	〒700-0971	岡山市野田3－23－28	TEL(086)246-9516㈹
四国マックス㈱	〒761-8056	高松市上天神町761－3	TEL(087)866-5599㈹
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1－4－25	TEL(0886)23-0286㈹
松山営業所	〒790-0951	松山市天山2－1－35	TEL(089)913-0608㈹
マックスサービス㈱本社	〒330-0038	埼玉県大宮市宮原町2－99－5	TEL(048)667-6448㈹
マックスサービス㈱大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1－3－18	TEL(06)6446-0815㈹
マックスサービス㈱名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1－11－23	TEL(052)935-8210㈹
マックスサービス㈱福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1－5－1	TEL(092)451-6430㈹
マックスサービス㈱広島	〒733-0035	広島市西区南観音7－11－24	TEL(082)291-5670㈹
マックスサービス㈱仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2－1－29	TEL(022)237-0778㈹
マックスサービス㈱札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6－12－8	TEL(011)231-6487㈹

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。